
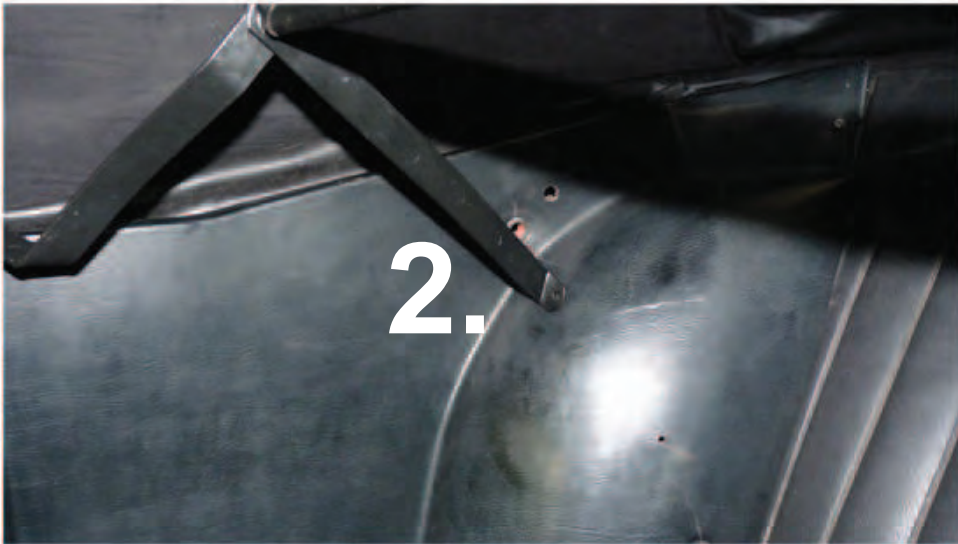


Einbauanleitung

Windschott - Spider

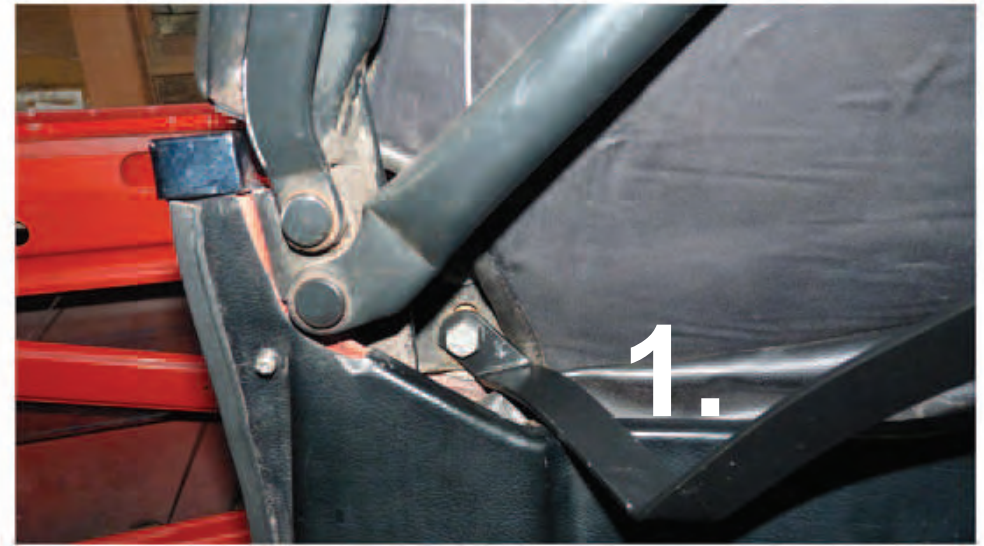

1. Die Haltebügel (1.) werden, wie auf dem Bild zu sehen, an den unteren Schrauben des Verdeckgestänges verschraubt.

2. Haltebügel (2.) wird, wie auf dem Bild zu sehen, mit Haltebügel (1.) verbunden und mit dem Windschott verschraubt.

3. Haltebügel (2.) wird zum Schluss am Radhaus verschraubt. (Blechschraube)

4. Haltebügel (2.) muss nicht zwingend montiert werden, dieser dient nur der zusätzlichen Stabilität.